

V I L K A
ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
VILKA VZ-H20



Инструкция по эксплуатации

Добро пожаловать!

Спасибо за покупку вакууматора VILKA. Этот продукт создан, чтобы упростить хранение продуктов и одежды — будь то охлаждение, заморозка или экономия места.

Устройство работает с вакуумными пакетами для продуктов, пакетами для хранения одежды, вакуумными шлангами, с вакуумными пробками, с вакуумными контейнерами.


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией — она поможет вам безопасно и эффективно пользоваться устройством. Сохраните руководство на будущее.

Важные рекомендации по безопасности

Перед началом работы соблюдайте простые, но важные правила:

1. Заряжайте устройство адаптером с подходящим напряжением (указано на корпусе).
2. Если индикаторы не меняются после 10 часов зарядки — прекратите зарядку и проверьте устройство.
3. Устройство можно использовать для влажных продуктов, но не откачивайте жидкость напрямую — это может повредить механизм.
4. Если помещаете вакуумированный пакет в микроволновку, обязательно проколите его.
5. Не погружайте прибор в воду. Для чистки используйте слегка влажную ткань. Съёмное всасывающее сопло можно промывать отдельно.
6. Держите прибор вне доступа детей — это не игрушка.
7. Не используйте прибор для вакуумирования частей тела.
8. Вакуумная упаковка дополняет, но не заменяет охлаждение или замораживание.
9. Перед повторным использованием тщательно вымойте и высушите все элементы: пакеты, бутылки, крышки.
10. Края контейнеров, к которым присоединяется крышка, должны быть чистыми и без повреждений.
11. Вакуумные пакеты подходят для хранения сухих, готовых и плотных продуктов. Не используйте их для хранения мелких сыпучих ингредиентов (мука, специи) или острых предметов (кости и т.д.).

Структура и функции

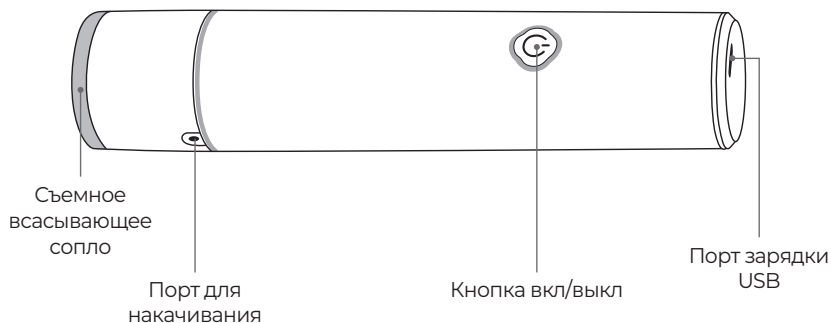

Инструкция по эксплуатации

1. Подготовьте продукты и поместите их в специальный вакуумный пакет или контейнер.
2. Совместите всасывающее сопло вакууматора с клапаном на пакете или крышке контейнера. Если сопло не подходит — используйте подходящий переходник.
3. Нажмите кнопку включения — устройство начнёт откачку воздуха. Как только нужное давление будет достигнуто, процесс завершится автоматически. Повторное нажатие не требуется.
4. После вакуумирования для лучшего хранения поместите продукты в холодильник или морозильную камеру.

Устранение неисправностей

Распространенные неисправности	Методы
Нет реакции при вакуумной упаковке	Проверьте заряд аккумулятора и при необходимости подключите устройство к питанию.
В пакете все еще остается воздух	Используйте зажим для пакета, чтобы надежно его закрыть.
	Проверьте, размещен ли клапан на пакете на плоской поверхности.
	Осмотрите силиконовое кольцо — оно должно прилегать плотно.
	Не переполняйте пакет: продукты не должны касаться клапана.
	Убедитесь, что пакет целый, без утечек.
	Не останавливайте откачку вручную до завершения вакуумирования. Возможно, устройство выключилось из-за разряда батареи.
	Проверьте зиплок — он должен быть чистым и плотно закрытым.

*Примечание: пожалуйста, сначала проверьте рекомендации по устранению типовых неисправностей. Если проблема не решается, обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

Параметры

Напряжение зарядки	5 В
Li-ion батарея	1200мАч
Степень вакуума	-60 кПа
Скорость вакуума	2,5л/мин
Размер	∅ 37*171 мм

VILKA

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Производитель гарантирует высочайшее качество материалов, изготовления и обслуживания всей продукции в течение 1 года с момента покупки до конца гарантийного периода. Эта гарантия не ограничивает ваши права, предусмотренные местными законами о защите прав потребителей. Если местные законы о защите прав потребителей обязывают производителя предоставить больший гарантийный срок, продолжительность гарантии будет продлена в соответствии с законодательством. Если условия настоящей гарантии противоречат местным законам о защите прав потребителей, применяются местные законы о защите прав потребителей

НА ЧТО ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?

- Если номер модели, серийный номер или код даты производства на изделии были изменены, удалены или сделаны нечитаемыми
- Если изделие было изменено по сравнению с его первоначальным состоянием
- Если изделие не использовалось в соответствии с указаниями и инструкциями, приведенными в руководстве пользователя
- Повреждения, вызванные подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, отличных от рекомендованных в руководстве пользователя
- Повреждения или дефекты, вызванные несчастным случаем, злоупотреблением, неправильным использованием, неправильным или неадекватным обслуживанием
- Повреждения или дефекты, вызванные обслуживанием или ремонтом изделия, выполненным не лицензированным поставщиком услуг или кем-либо другим, кроме официального дистрибьютора
- Повреждения или дефекты, возникшие при коммерческом использовании, аренде или любом использовании, для которого изделие не предназначено
- Если устройство было повреждено, включая, но не ограничиваясь этим, животными, молнией, аномальным напряжением, пожаром, стихийным бедствием, транспортировкой, посудомоечной машиной или водой (если в руководстве пользователя прямо не указано, что устройство можно мыть в посудомоечной машине)
- Случайные повреждения
- Повреждения или дефекты, превышающие стоимость изделия

Модель	Гарантия	Тип обслуживания
VILKA VZ-H20	Один год	В сервисном центре

Для получения обслуживания или помощи позвоните по телефону +7 (495) 668-07-91 или посетите наш сайт Vilka.ai, чтобы запросить гарантийное обслуживание или заказать детали

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

По вопросам гарантии обращайтесь в авторизованный сервисный центр Vilka:

Телефон:

+7 (495) 668-07-91

E-mail:

support@vilka.ai

При обращении в службу поддержки клиентов будьте готовы назвать номер заказа и/или номер кассового чека с указанием даты и места покупки. Гарантия действует с момента приобретения товара и не распространяется на замененные изделия

НАШЕ СООБЩЕСТВО

Присоединяйтесь к нашему сообществу в соцсетях — мы делимся скидками, новинками, лайфхаками и вкусными рецептами для аэрогриля VILKA.

Мы создаём технику с заботой о людях — для русских семей, с уважением к традициям, привычкам и любимым вкусам. Вас ждут розыгрыши, полезные советы, вдохновение от пользователей — и, конечно, много вкусных идей.

Подписывайтесь скорее — и сами всё увидите!

Наш сайт: Vilka.ai



Мы в соцсетях:

ВК



ТГ



ОК



YouTube

